



CALOI

MANUAL DE MONTAGEM • E - VIBE RUSH

rush



CALOI

MANUAL DE MONTAGEM • E - VIBE RUSH

rush

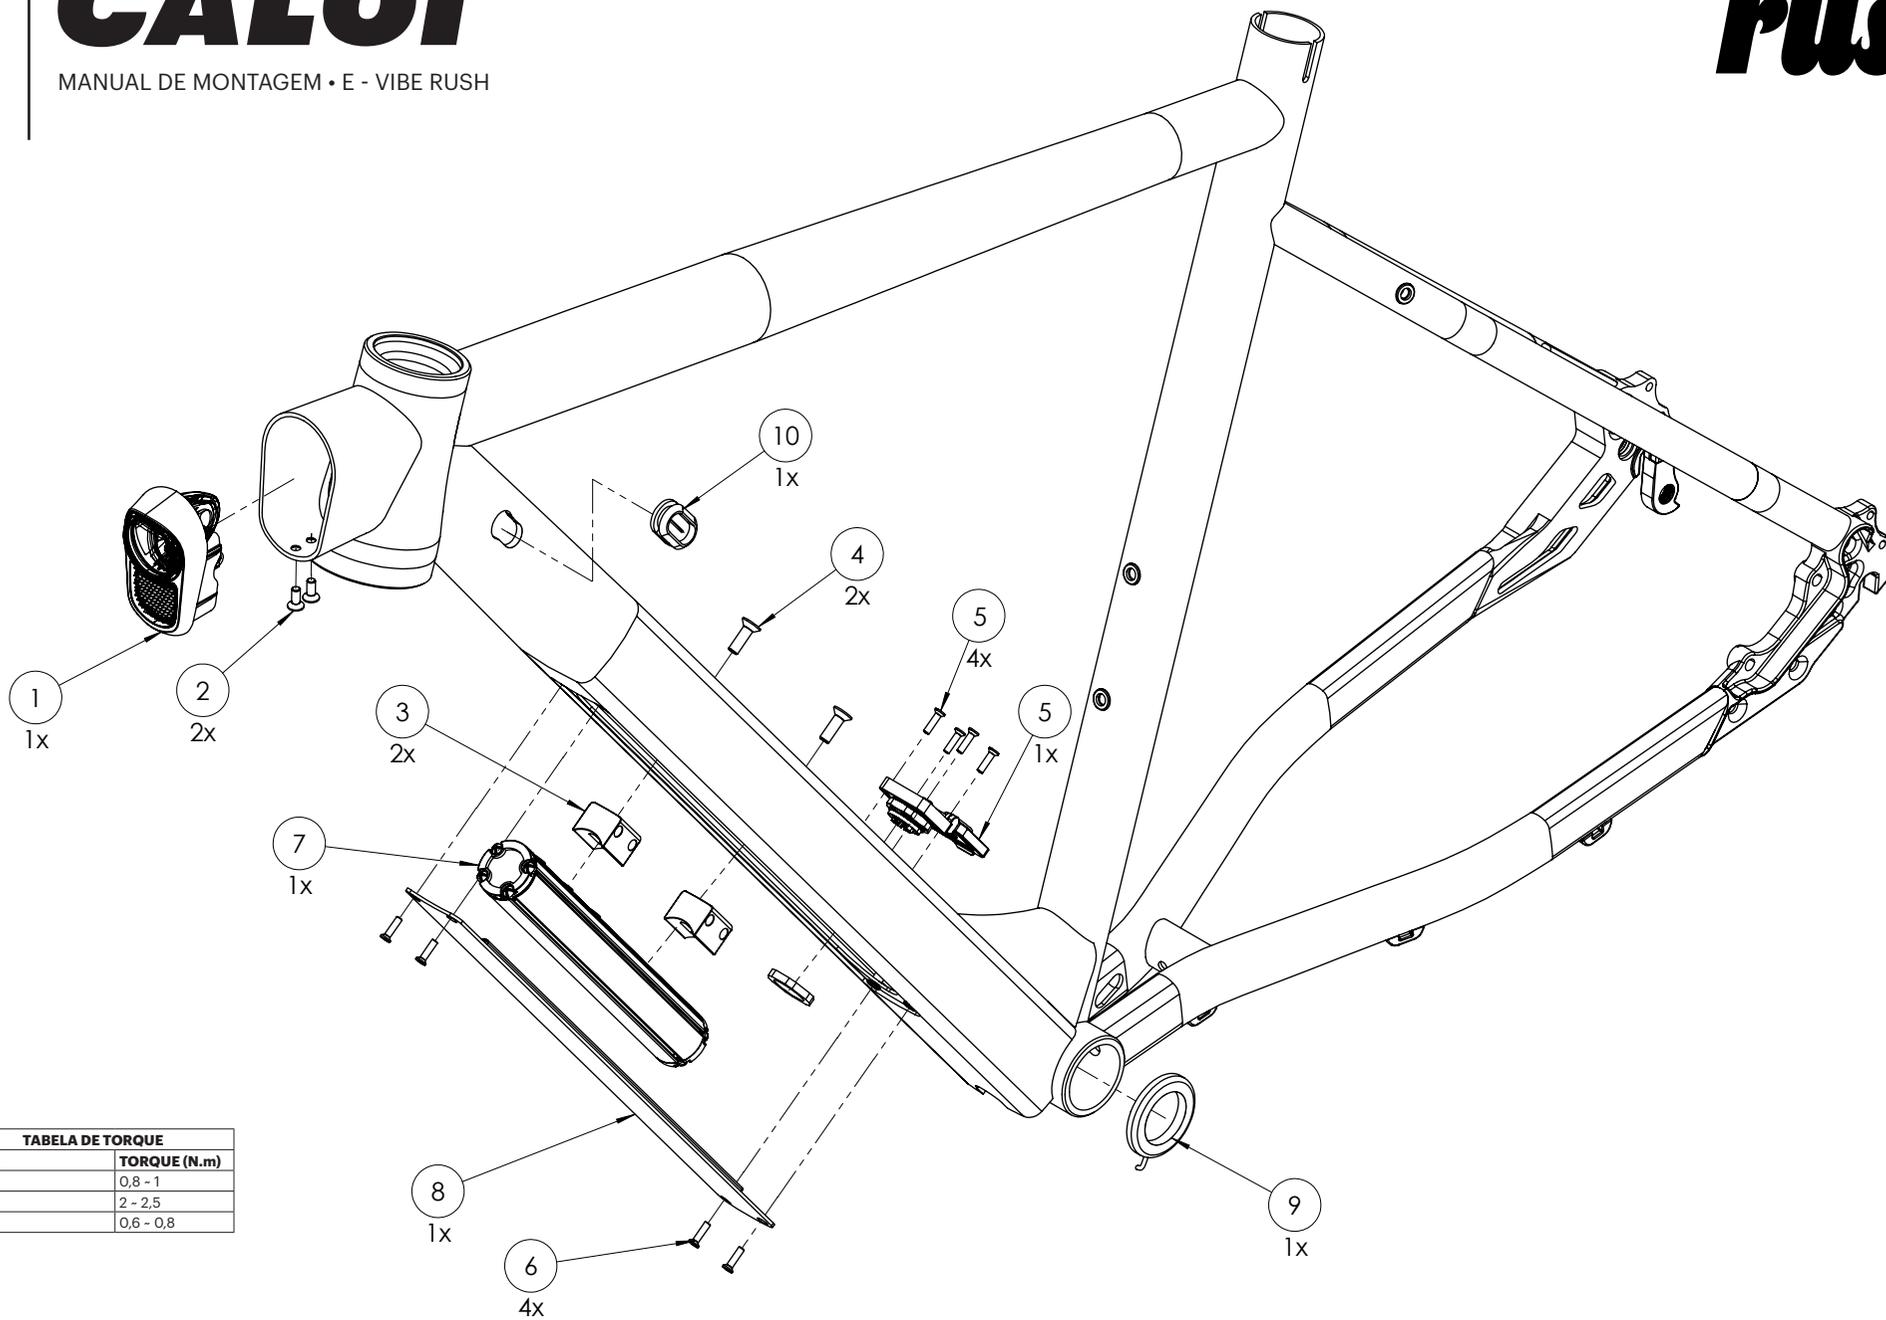


TABELA DE TORQUE

ITENS	TORQUE (N.m)
2	0,8 - 1
4	2 - 2,5
5 / 6	0,6 - 0,8



CALOI

MANUAL DE MONTAGEM • E - VIBE RUSH

PARALAMAS

rush

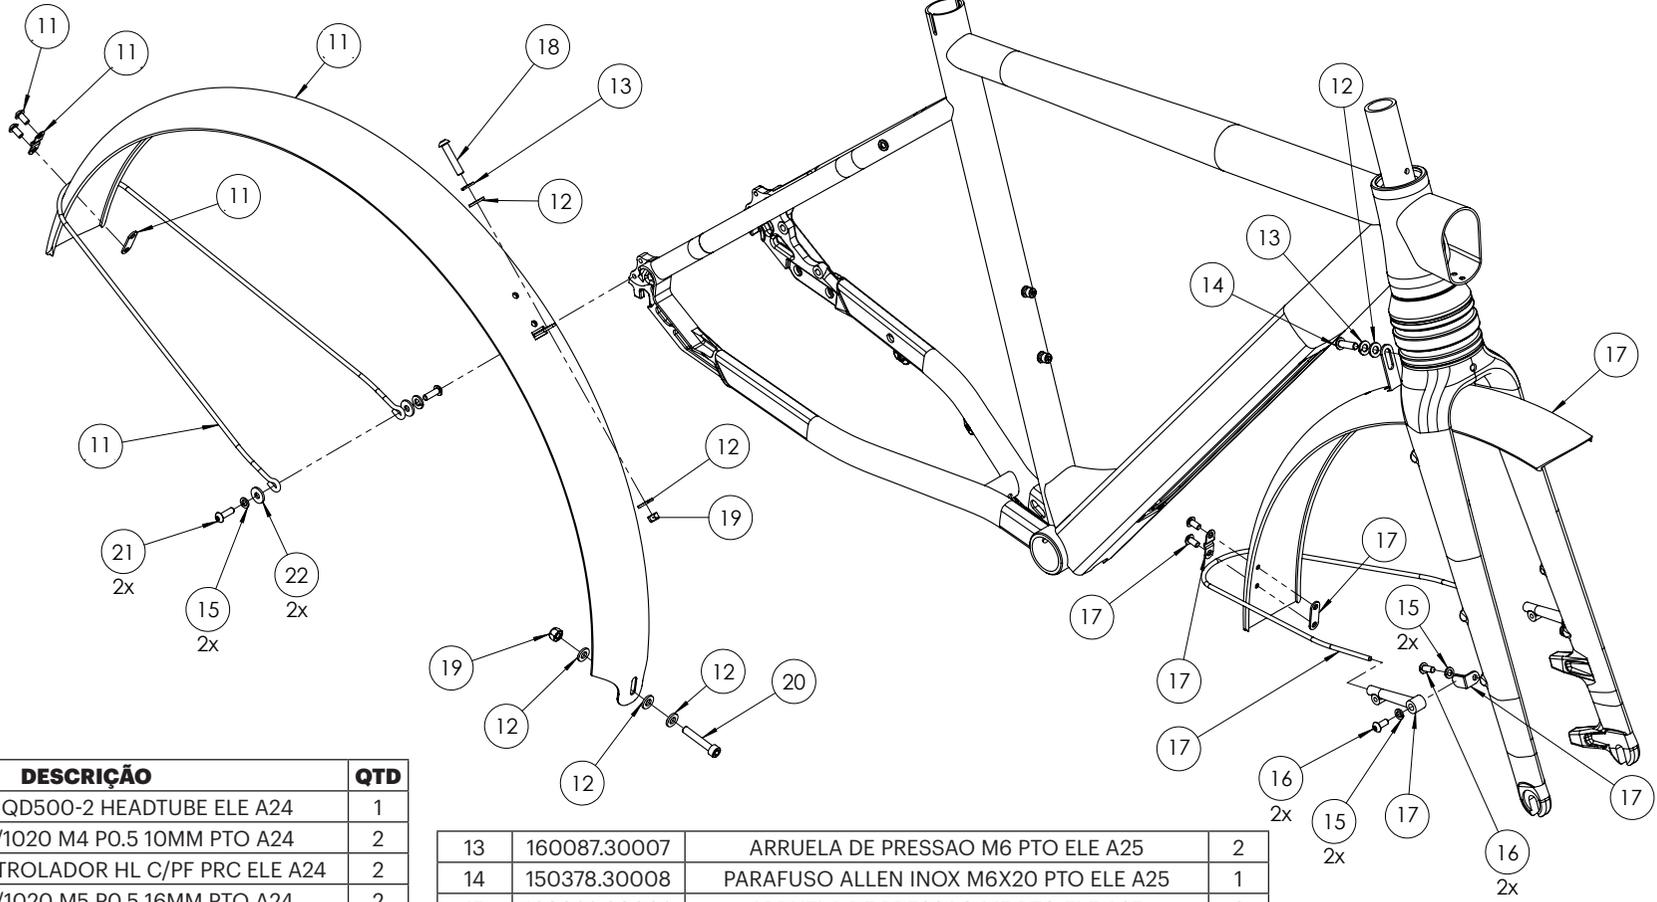


TABELA DE TORQUE	
ITENS	TORQUE (N.m)
11 /16/ 17	3 - 5
14/19	8 - 12
21	3 - 8

ITEM	CÓD.CALOI	DESCRIÇÃO	QTD
1	241288.30008	FAROL ANA QD500-2 HEADTUBE ELE A24	1
2	150303.20003	PARAF ACO/1020 M4 P0.5 10MM PTO A24	2
3	241302.30002	SUPORTE CONTROLADOR HL C/PF PRC ELE A24	2
4	150331.20001	PARAF ACO/1020 M5 P0.5 16MM PTO A24	2
5	241359.30009	CONNECTOR ANA RA10 150MM ELE A24	1
6	150301.20001	PARAF ACO/1020 M3 P0.5 10MM PTO A24	4
7	241358.30008	CONTROLADOR ANA E-CONNECT R01 ELE A24	1
8	510906.30006	TAMPA DO CONTROL. 350X35X1,5mm 6061 A24	1
9	241219.30009	SENSOR CADENCIA S11 E-CONNECT ELE A23	1
10	208169.30009	PLUG DE QUADRO NPT-001	1
11	040783.30003	PARALAMA TRAS RUSH T P MD23045 ELE A25	1
	040784.30004	PARALAMA TRAS RUSH T M MD23045 ELE A25	1
	040785.30005	PARALAMA TRAS RUSH T G MD23045 ELE A25	1
	040786.30006	PARALAMA TRAS RUSH T GG MD23045 ELE A2	1
12	160090.30000	ARRUELA LISA INOX M6 PTO ELE A25	5

13	160087.30007	ARRUELA DE PRESSAO M6 PTO ELE A25	2
14	150378.30008	PARAFUSO ALLEN INOX M6X20 PTO ELE A25	1
15	160088.30008	ARRUELA DE PRESSAO M5 PTO ELE A25	6
16	150372.30002	PARAFUSO ALLEN INOX M5X12 PTO ELE A25	4
17	040782.30002	PARALAMA DIA RUSH EVE MD23044 ELE A25	1
18	150376.30006	PARAFUSO ALLEN INOX M6X30 PTO ELE A25	1
19	144410.30000	PORCA NYLON STOP M6 PTO ELE A25	2
20	150379.30009	PARAFUSO ALLEN INOX M6X35 PTO ELE A25	1
21	150373.30003	PARAFUSO ALLEN INOX M5X16 PTO ELE A25	2
22	160089.30009	ARRUELA LISA INOX M5 PTO ELE A25	2
23	241305.30005	SUPORTE BATERIA ANA UL94-VO TRIT ELE A24	1
24	150166.20006	PARAFUSO CL 12.9 MA 5X16 RI NANO PTO A19	2
25	241221.30001	BATERIA ANA TP6080 36V 4.9AH ELE A23	1




CALOI

MANUAL DE MONTAGEM • E - VIBE RUSH

PARALAMAS E BATERIA

rush

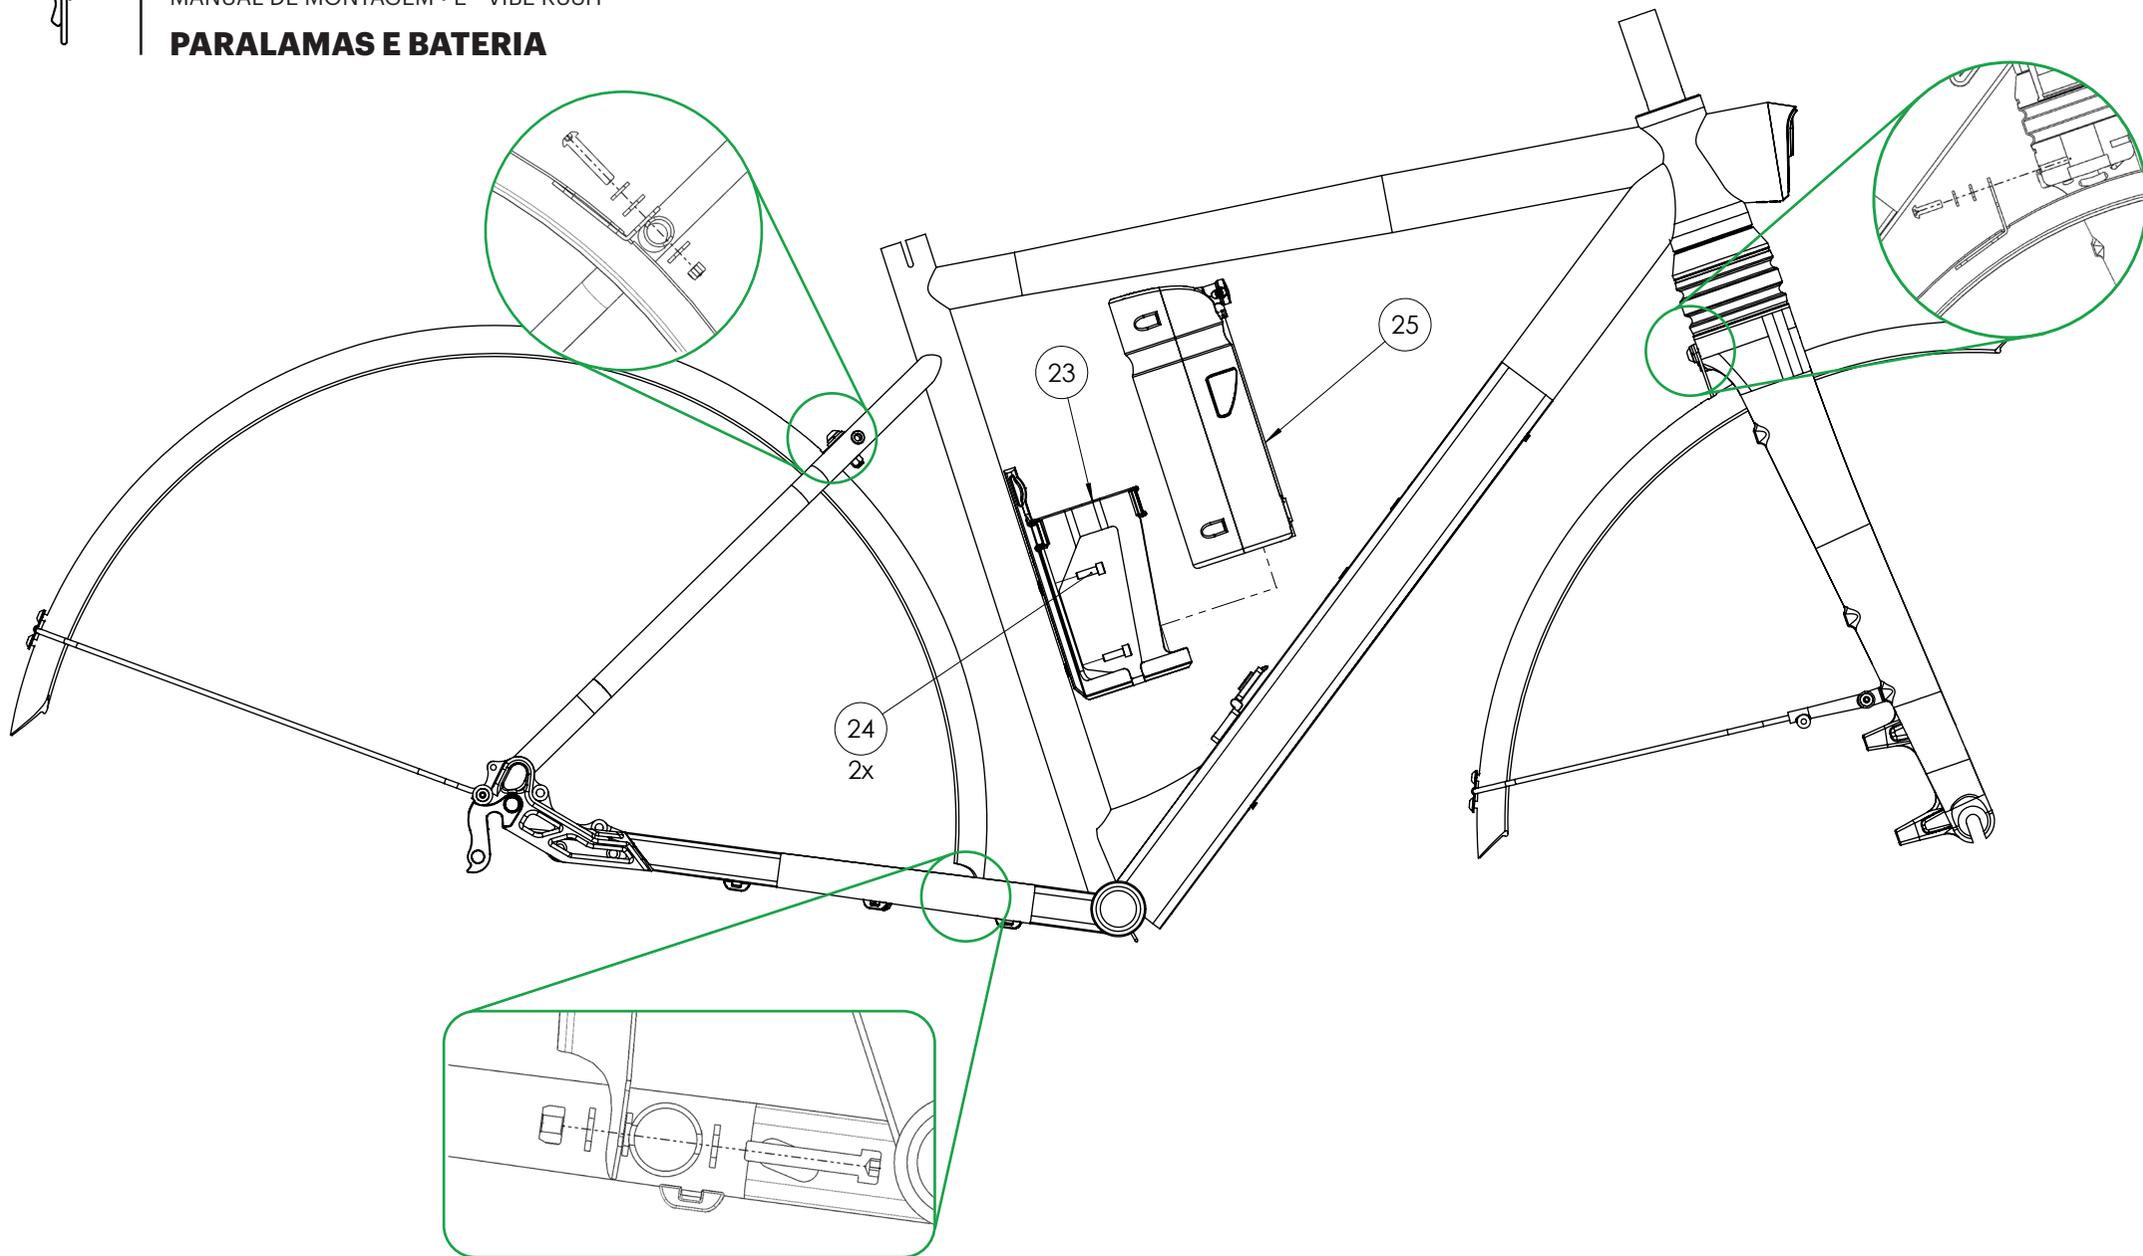



CALOI

MANUAL DE MONTAGEM • E - VIBE RUSH

rush

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Quadro	Alumínio liga 6061 T6
Rodas / Pneus	Dianteiro Aro 700 / Pneu 700 x 40
	Traseiro Aro 700 / Pneu 700 x 40
Movimento de Direção	Tapered / Feimin FP-H889T INTEGRADO
Garfo	Headshok 25mm
Diâmetro do Canote	Ø30,9mm
Diâmetro da abraçadeira	Ø35mm
Inserção min/max	Mínima: 100mm / Máxima: 300mm
Freio	Hidráulico - Rotor Dianteiro Ø180mm / Traseiro Ø160mm
Kit elétrico	Display D23
	Motor Caloi C40 - 250W - 36V - 40Nm
	Bateria: 4.9Ah - 36V - Com opção para instalação de 2 baterias
Coroa	40 Dentes - Braço do Pedivela 170mm
Peso Máximo	100kg

Nota:

A Caloi reserva-se o direito de realizar alterações no conteúdo sem aviso prévio e/ou notificações.

Sugerimos que a montagem da sua bike Caloi seja realizada em uma rede autorizada ou em uma loja especializada de sua confiança. Dessa forma, todas as montagens serão realizadas por profissionais capacitados, bem como todos os ajustes para a sua segurança!

!ATENÇÃO! Qualquer manutenção feita indevidamente pelo consumidor, acarretará em não atendimento de garantia, caso seja feita erroneamente. Esse manual é de uso exclusivo do lojista.

Caso a bicicleta fique parada por longos períodos, mantenha a bateria com pelo menos 60% da carga e faça uma recarga periódica de 5h a cada 3 meses.

Cuidados com a Bateria

Caso haja vazamento de líquido da bateria e este entre em contato com os olhos, lave-os imediatamente com água limpa em abundância, sem esfregá-los, e busque orientação médica com urgência. Não deforme, desmonte nem aplique qualquer produto diretamente sobre a bateria que possa vir a danificá-la. Não deixe a bateria próxima a fontes de calor, tais como aquecedores ou fogueiras. Não exponha a bateria a fortes impactos nem arremesse-a.

Jamais deixe os terminais da bateria molhados e não mergulhe a bateria em água. A bateria deverá ser carregada utilizando apenas o carregador apropriado. Não conectar o polo positivo diretamente com o polo negativo da bateria. Não use a bateria se esta tiver arranhões visíveis ou outros danos externos. Não coloque, nem retire o plugue se estiver molhado. Se o plugue do carregador estiver molhado, seque-o cuidadosamente antes de o introduzir na tomada, caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos. O não cumprimento dos cuidados mencionados neste manual, poderá provocar vazamentos, sobreaquecimento, explosão, reventamento e/ou incêndio da bateria. Não recarregue a bateria em locais com elevado índice de umidade. Os intervalos de temperatura para armazenamento e bom funcionamento da bateria durante o carregamento e uso da bicicleta são: 0 °C ~ 45 °C.

Não use a bateria em temperaturas fora destes intervalos. Se a bateria for usada ou guardada em temperaturas que estejam fora destes intervalos, podem ocorrer incêndios, fermentos ou problemas de funcionamento.

Descarte da bateria e dispositivos eletrônicos

Não descarte a bateria no lixo comum. A Caloi orienta que os usuários descartem com segurança a bateria e os dispositivos eletrônicos da bicicleta no fim de sua vida útil, reduzindo o impacto ambiental.

Entre em contato com o SAC para mais informações:
SAC - 0800 701 8022 - E-mail: sac@caloi.com



CALOI

MANUAL DE MONTAGEM • E - VIBE RUSH

ROTA DE CABOS ELÉTRICOS

rush



LEGENDA:

-  Cabo do Farol
-  Cabo do Acelerador
-  Cabo do Display
-  Cabo do Motor
-  Cabo do Selim
-  Cabo do Sensor
-  Cabo da Bateria

*Se atentar a sequência da passagem dos cabos de acordo com a imagem ao lado.



CALOI

MANUAL DE MONTAGEM • E - VIBE RUSH

ROTA DE MANGUEIRA E CONDUITE

rush



LEGENDA:

-  Mangueira de Freio
-  Conduíte do Câmbio




CALOI

MANUAL DE MONTAGEM • E - VIBE RUSH

DISPLAY

rush

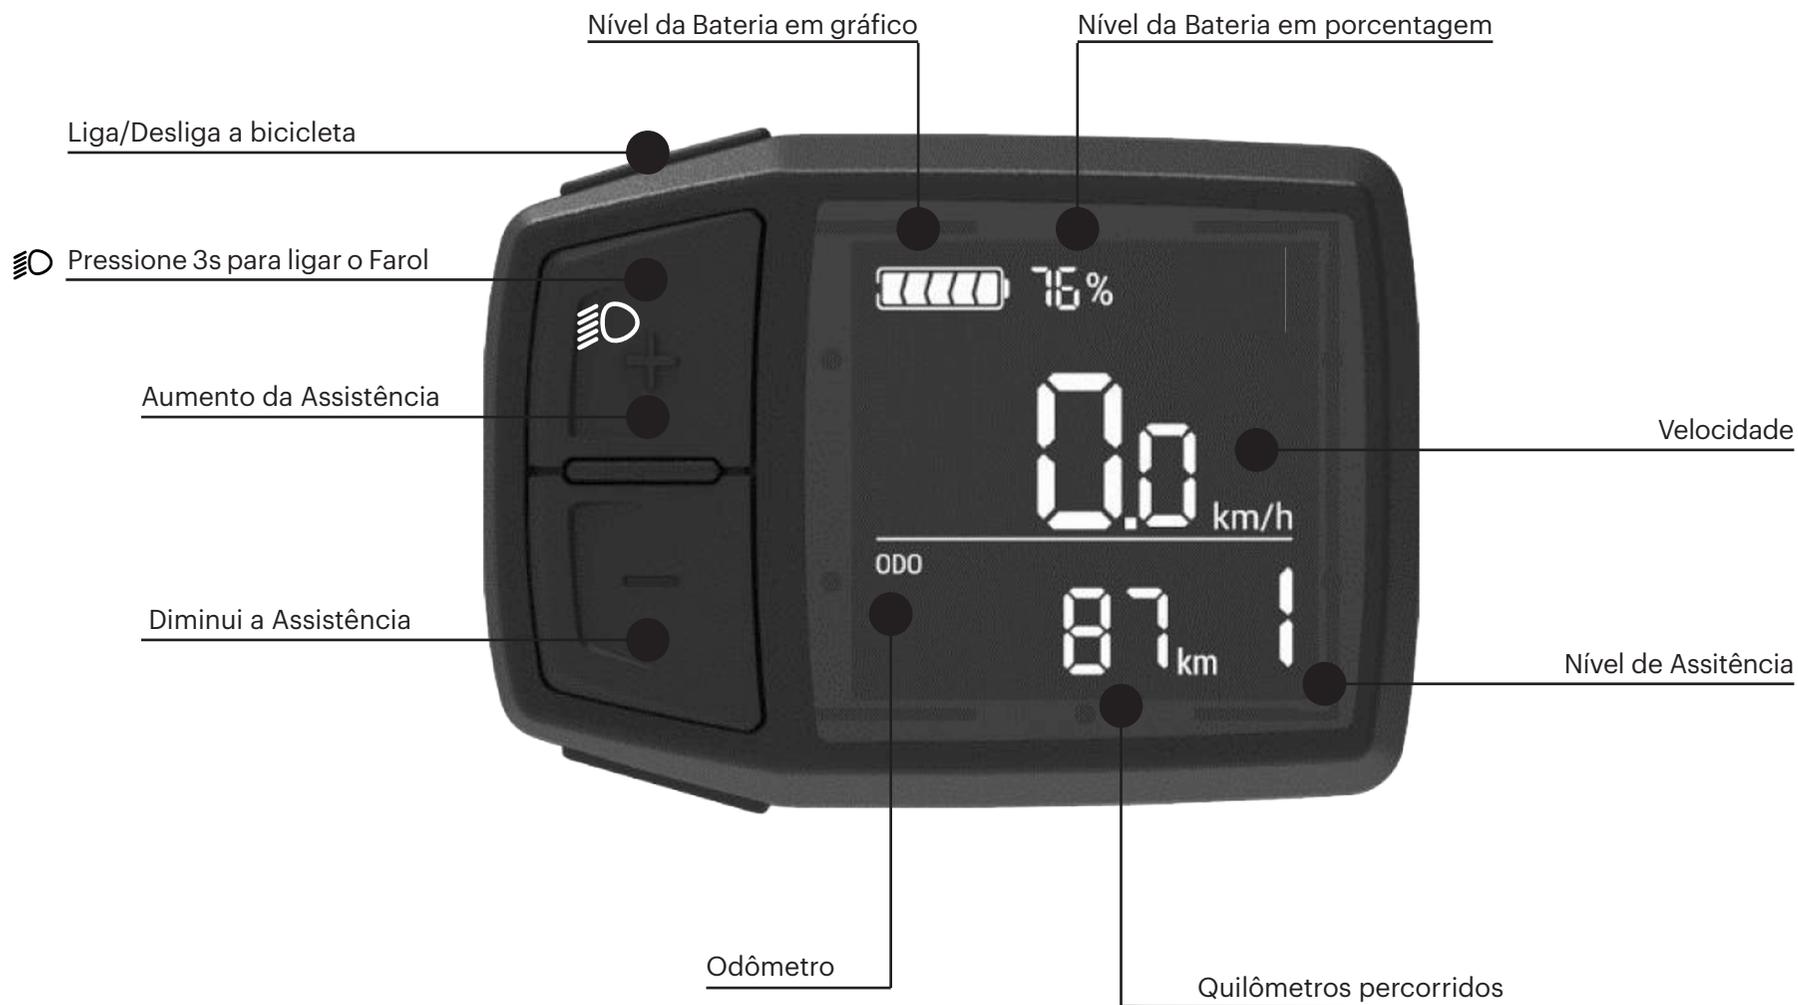



CALOI

MANUAL DE MONTAGEM • E - VIBE RUSH

DISPLAY

rush

Passo a passo para zera a função Trip

Passo 1



Pressione simultaneamente os botões **+** e **-** por 3 segundos.

Passo 2



Clique no botão **+** para alternar entre as telas até chegar na tela, **CLr** conforme a **passo 3**.

Passo 3



Na tela **CLr**, clique no botão **Liga/Desliga**, até aparecer a palavra **no**, conforme a **passo 3**.

Passo 4



Pressione o Botão **+** e mude para a opção **yes**, conforme a **passo 4**.

Passo 5



Pressione o botão **Liga/Desliga**, e, então, o display retornará conforme a **passo 5**.



CALOI

MANUAL DE MONTAGEM • E - VIBE RUSH

rush

SAC
0800 701 8022

E-MAIL
sac@caloi.com

SITE
www.caloi.com

2020 © Copyrights CALOI. Todos os direitos reservados.

CALOI NORTE S.A
CNPJ:04.301.024/0001-31
Avenida Abiurana, Nº 150
Distrito Industrial, Manaus (AM)
CEP: 69075-010
Edição 09/2021

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

