




CALOI

QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO

EXPLORER

comp · expert · pro

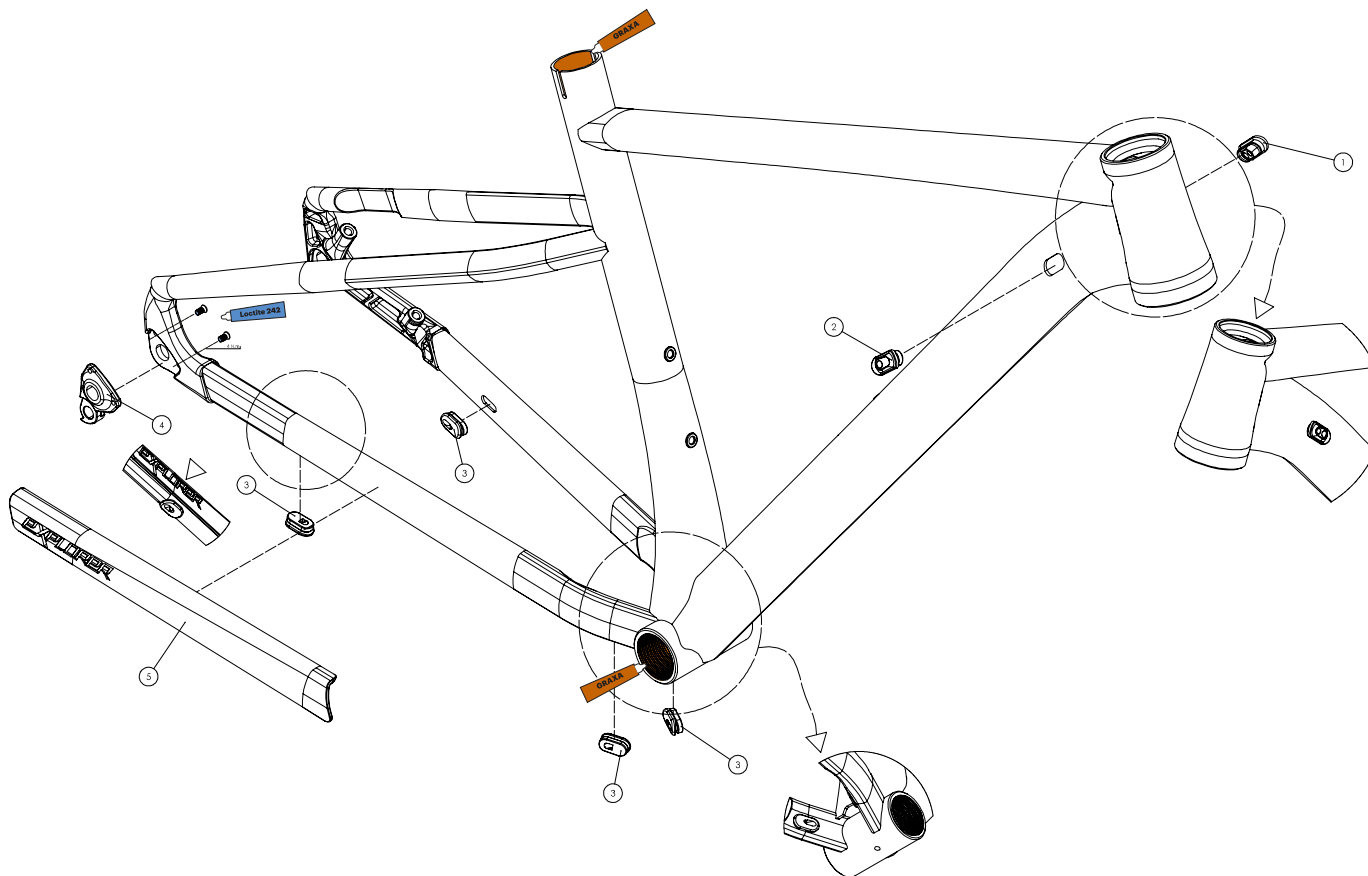

TAMANHOS E P.P.:

Não possuem rebite para fixação de suporte de caramanhola

LUBRIFICANTES



Número da Peça	Ferramentas	Torque
6	Chave Allen 5 mm	----
8	Chave Allen 5 mm	----
10	Chave Allen 5 mm	----
11	Chave Allen 5 mm	----
12	Chave Allen 5 mm	10 N.m/ 12 N.m
13	Chave Allen 4 mm	8 N.m/ 10 N.m
14	Chave Allen 3 mm	2 N.m
15	Alicate Anel Elástico Interno	----
17	Chave Allen 6 mm	----
18	Chave Allen 5 mm	10 N.m/12 N.m
Parafuso Gancheira	Chave Allen 2.5 mm	4 N.m

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD.CALOI	QTD
1	PLUG DE PLÁSTICO P/QUADRO YF-W13-8 A19	014431.30001	2
2	PLUG DE PLÁSTICO P/ QUADRO YFW13-5 A21	207965.30005	1
3	PLUG DE QUADRO YF-W13-1-CAN A19	207909.30009	4
4	GANCHEIRA-614-181-080 ALUMÍNIO 6061 PTO-A21	015205.30005	1
5	PROTETOR CS DE BORRACHA EXPLORER MTB-A23	208012.30002	1

Instrução de montagem:


Realize a montagem das arruelas de maneira que a face do diâmetro menor da mesma esteja sempre voltada para a face do rolamento, com isso o rolamento irá exercer seu movimento corretamente.



CALOI

QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO

EXPLORER
comp · expert · pro

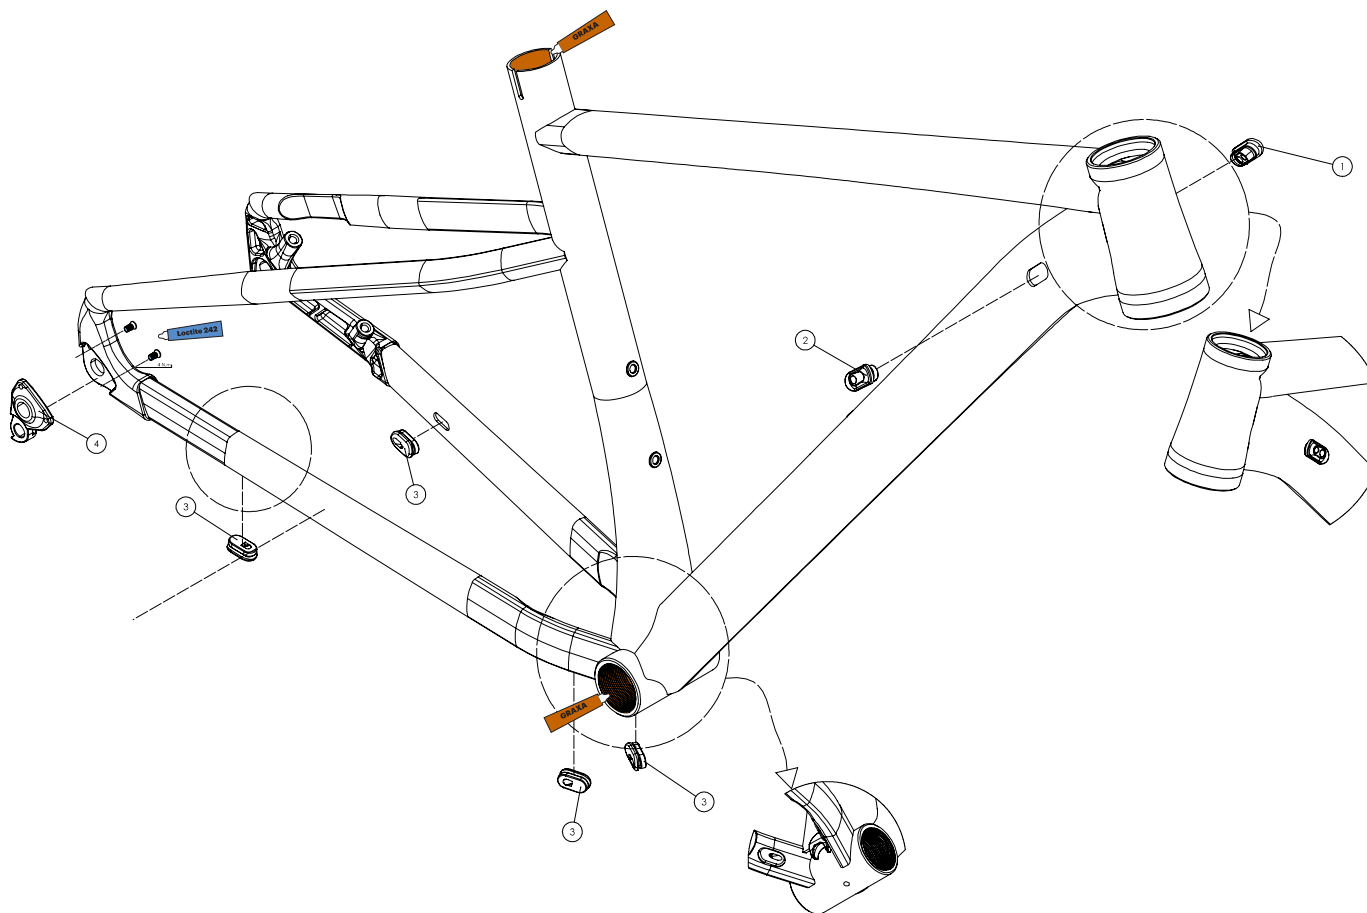

TAMANHOS P E PP:

Não possuem rebite para fixação de suporte de caramanhola

LUBRIFICANTES



Número da Peça	Ferramentas	Torque
6	Chave Allen 5 mm	----
8	Chave Allen 5 mm	----
10	Chave Allen 5 mm	----
11	Chave Allen 5 mm	----
12	Chave Allen 5 mm	10 N.m/ 12 N.m
13	Chave Allen 4 mm	8 N.m/ 10 N.m
14	Chave Allen 3 mm	2 N.m
15	Alicate Anel Elástico Interno	----
17	Chave Allen 6 mm	----
18	Chave Allen 5 mm	10 N.m/12 N.m
Parafuso Gancheira	Chave Allen 2.5 mm	4 N.m

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD.CALOI	QTD
1	PLUG DE PLÁSTICO P/QUADRO YF-W13-8 A19	014431.30001	2
2	PLUG DE PLÁSTICO P/ QUADRO YFW13-5 A21	207965.30005	1
3	PLUG DE QUADRO YF-W13-1-CAN A19	207909.30009	4
4	GANCHEIRA-614-181-080 ALUMÍNIO 6061 PTO-A21	015205.30005	1

Instrução de montagem:

Realize a montagem das arruelas de maneira que a face do diâmetro menor da mesma esteja sempre voltada para a face do rolamento, com isso o rolamento irá exercer seu movimento corretamente.



CALOI

QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO

EXPLORER
comp · expert · pro

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Suspensão Dianteira	100mm / Tapered 1.5" - 1-1/8" / Eixo 9X100mm Quick Release
Movimento de Direção	Tapered semi integrado / Feimin FP-H868P
Movimento Central	BSA 73mm
Diâmetro do Canote	30.9mm
Diâmetro da Abraçadeira	35mm
Diâmetro dos Pneus / Medida Máxima dos Pneus	29" / 2.30
Comprimento Máximo da Suspensão	100mm - 506mm / 110mm - 521mm
Montagem do freio traseiro	Post Mount
Eixo Traseiro	L: 163 mm TP: M12 x P1.5
Limite de peso Total (piloto)	100Kg
Inserção do canote: mínima / máxima	PP = 100mm / 160mm P = 100mm / 180mm M = 100mm / 205mm G = 100mm / 255mm XG = 100mm / 305mm

Nota:

A Caloi reserva-se o direito de realizar alterações no conteúdo sem aviso prévio e/ou notificações.

Sugerimos que a montagem da sua bike Caloi seja realizada em uma rede autorizada ou em uma loja especializada de sua confiança. Dessa forma, todas as montagens serão realizadas por profissionais capacitados, bem como todos os ajustes para a sua segurança!

ATENÇÃO! : Qualquer manutenção feita indevidamente pelo consumidor, acarretará em não atendimento de garantia, caso seja feita erroneamente. Esse manual é de uso exclusivo do lojista.



CALOI

QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO


PASSAGEM DE MANGUEIRA DE FREIO

EXPLORER
comp · expert · pro

PASSO 1: Passagem da mangueira de freio pela traseira do quadro

1- Mantenha solto o Caliper de freio para percorrer a mangueira pelo primeiro furo (FIGURA A).

2- Após a passagem da mangueira. Encaixe o plug de borracha no furo (Item 3 da página 2).

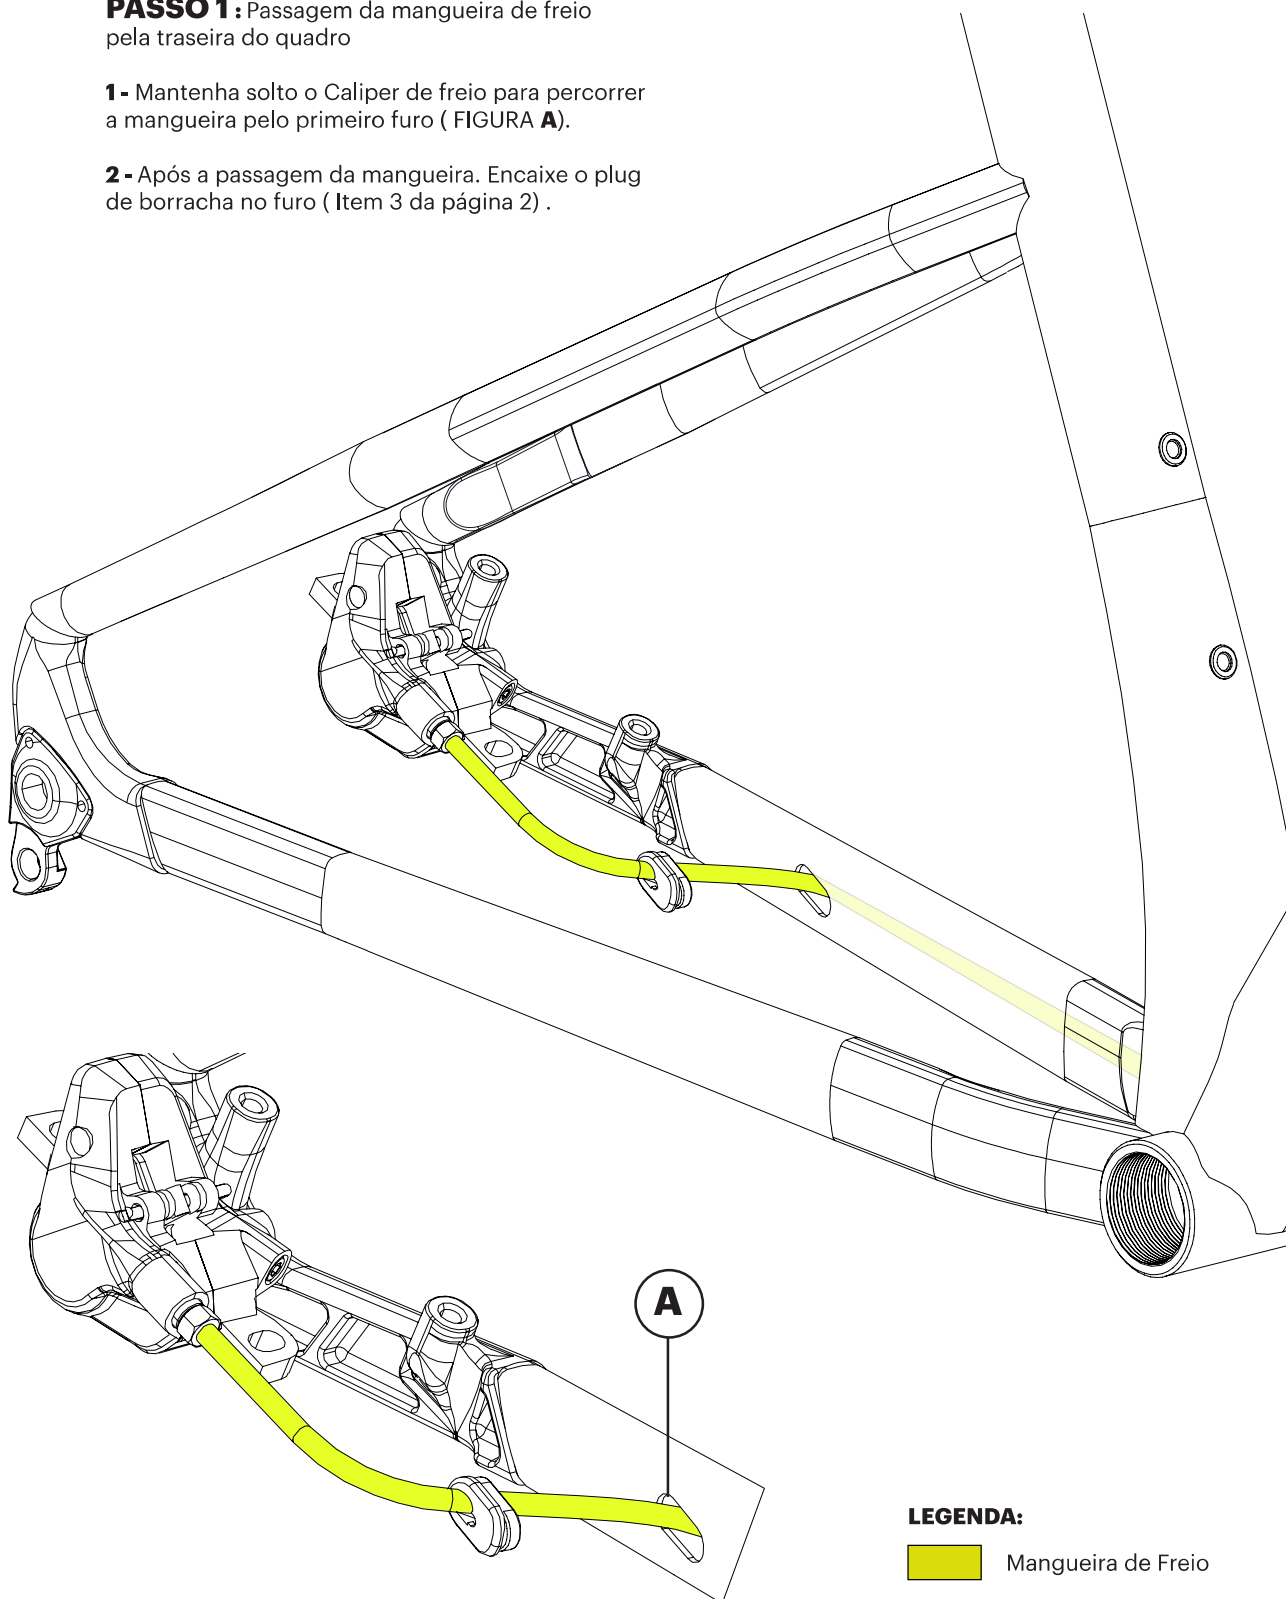



CALOI

QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO

PASSAGEM DE MANGUEIRA DE FREIO


EXPLORER

comp · expert · pro

PASSO 2: Passagem da mangueira de freio pela traseira do quadro.

1 - Mantenha solto o Caliper de freio para percorrer a mangueira pelo segundo furo (FIGURA B) e após a passagem da mangueira, deixe todo o comprimento da mangueira para fora do quadro.

2- Encaixe o plug de borracha no furo.

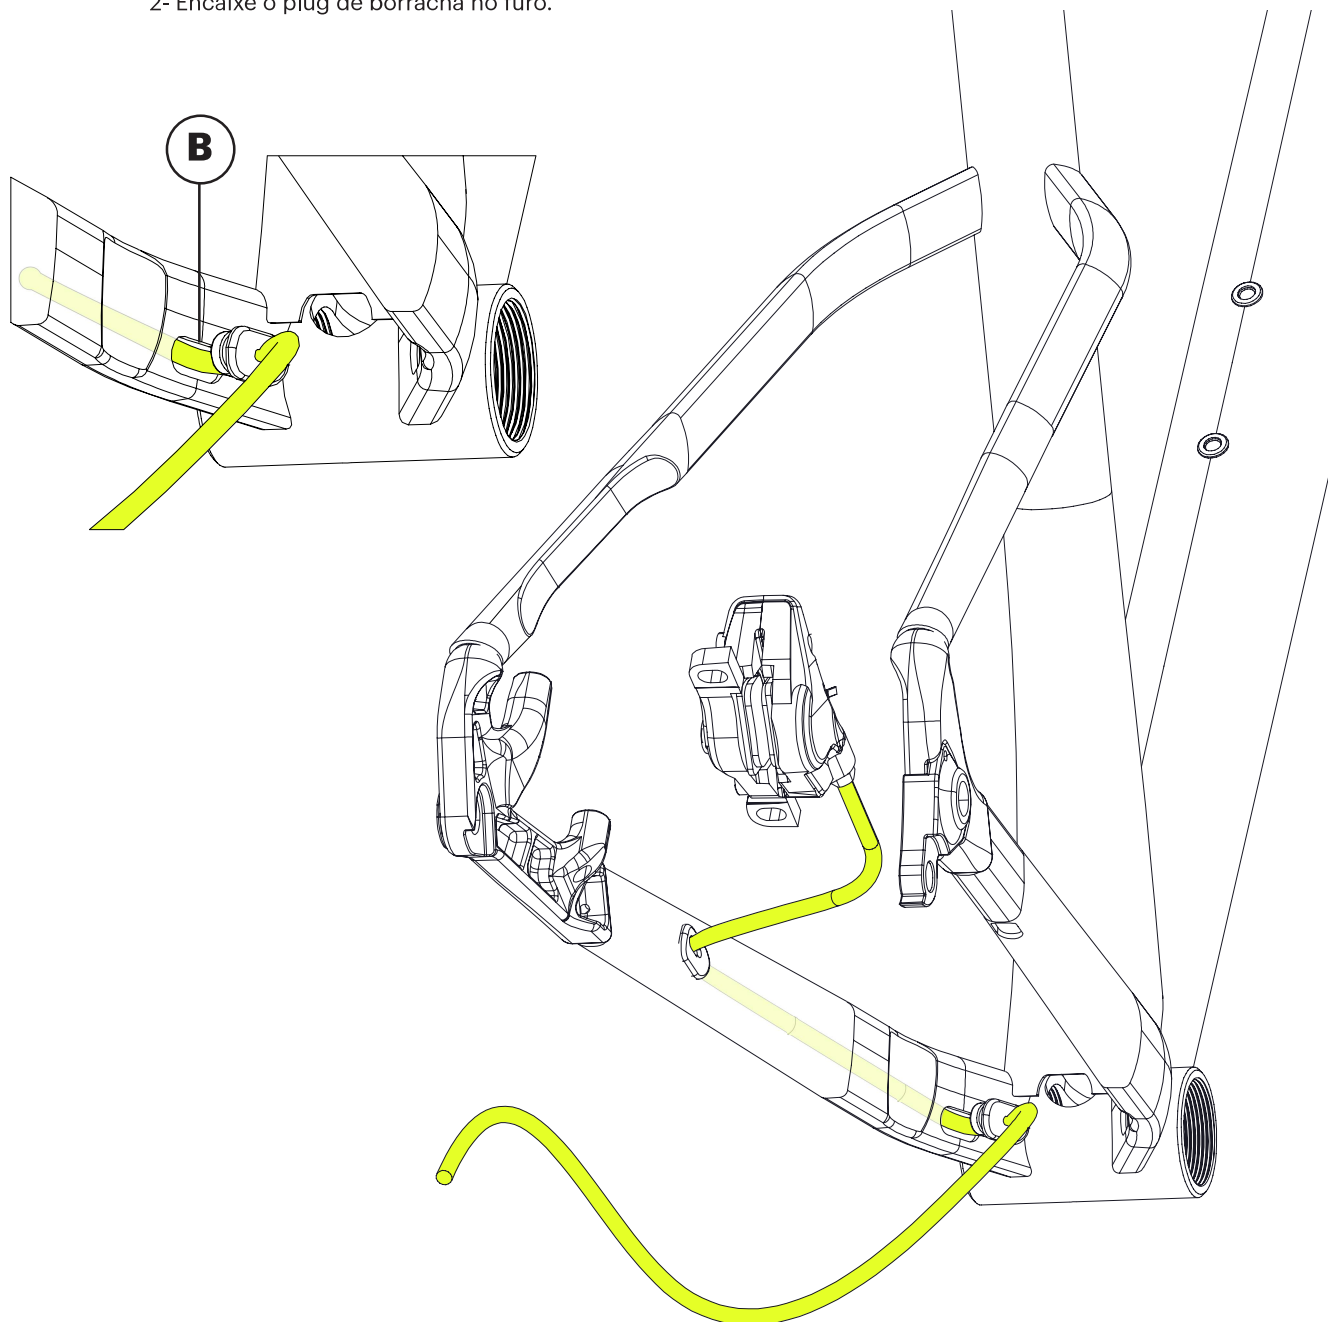

LEGENDA:



Mangueira de Freio



CALOI


QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO

EXPLORER
comp · expert · pro

PASSAGEM DE MANGUEIRA DE FREIO

PASSO 3: Passagem da mangueira de freio da traseira para a dianteira do quadro

1 - Com cuidado, percorrer a mangueira pelo terceiro furo (FIGURA C) no tubo do selim e passar toda a mangueira para a frente do quadro.

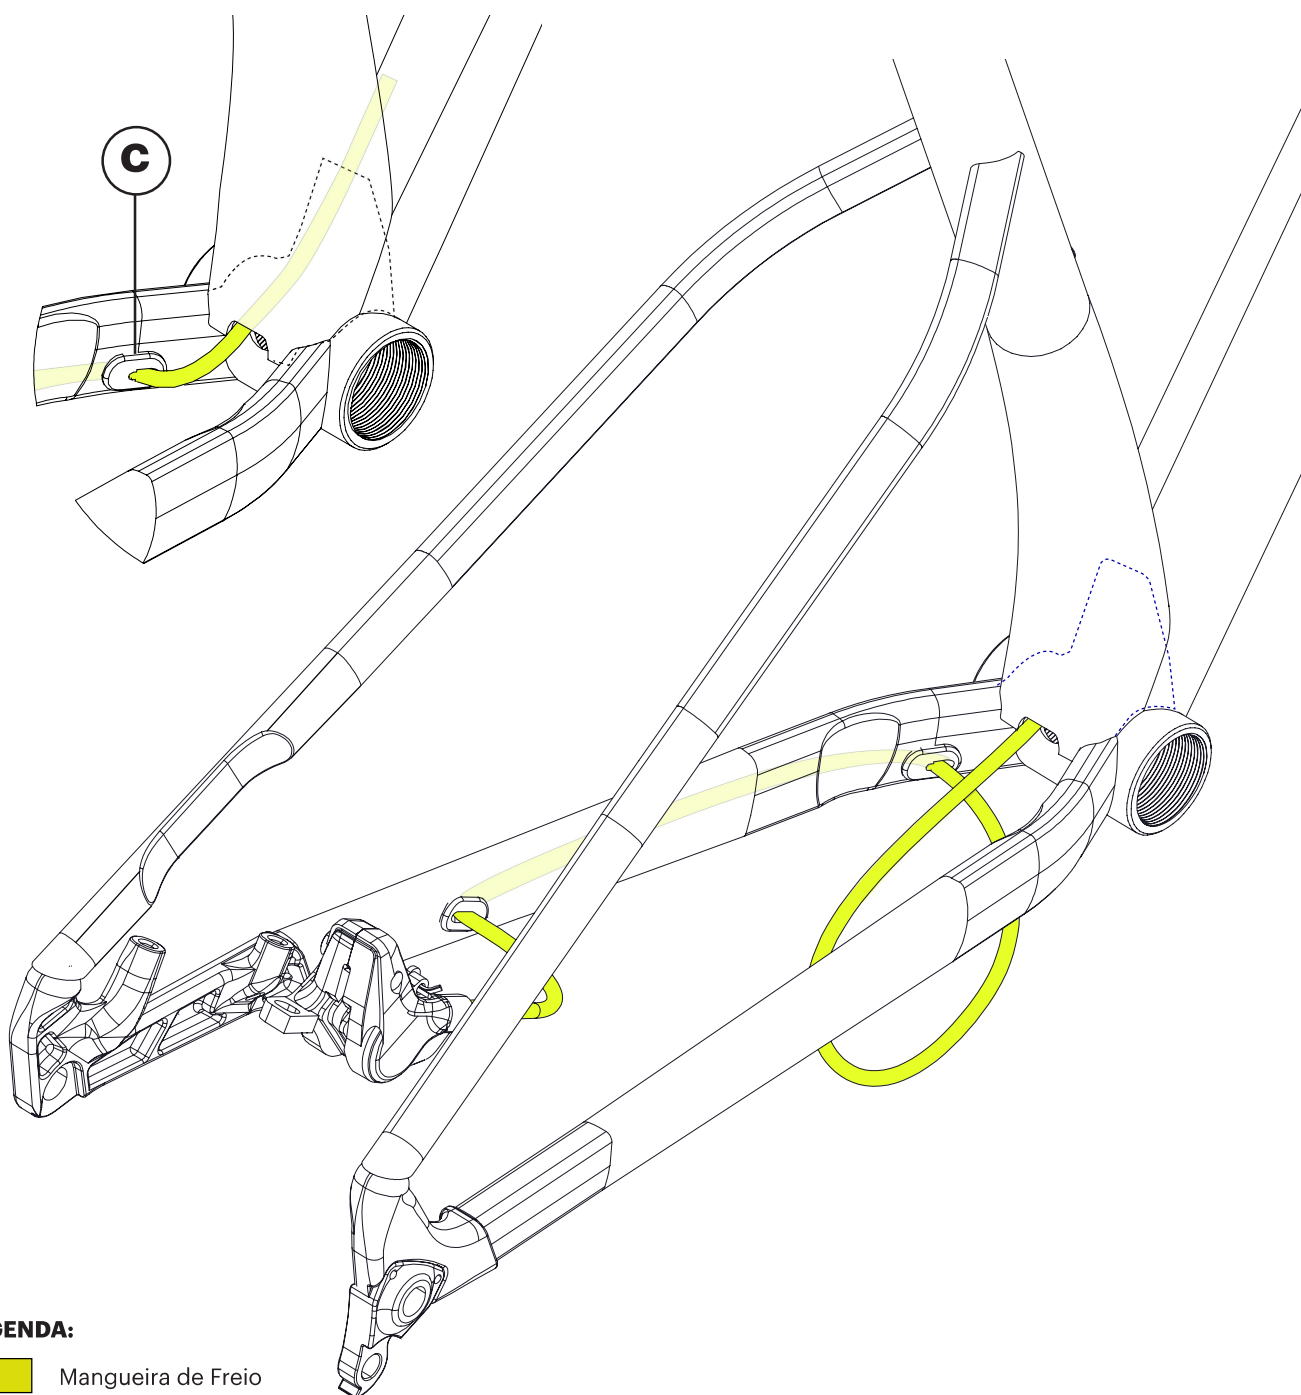

LEGENDA:



Mangueira de Freio



CALOI

QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO

EXPLORER
comp · expert · pro


PASSAGEM DE MANGUEIRA DE FREIO:

PASSO 4 : Passagem da mangueira de freio da traseira para a dianteira do quadro.

1 - Com o Caliper de freio montado, percorra a mangueira pelo quarto furo (FIGURA **D**) do tubo inferior.

2 - Após a passagem da mangueira, conclua com o plug de borracha na mangueira.

Obs.: Antes de encaixar o plug no furo do quadro, faça a montagem completa do manete de freio.

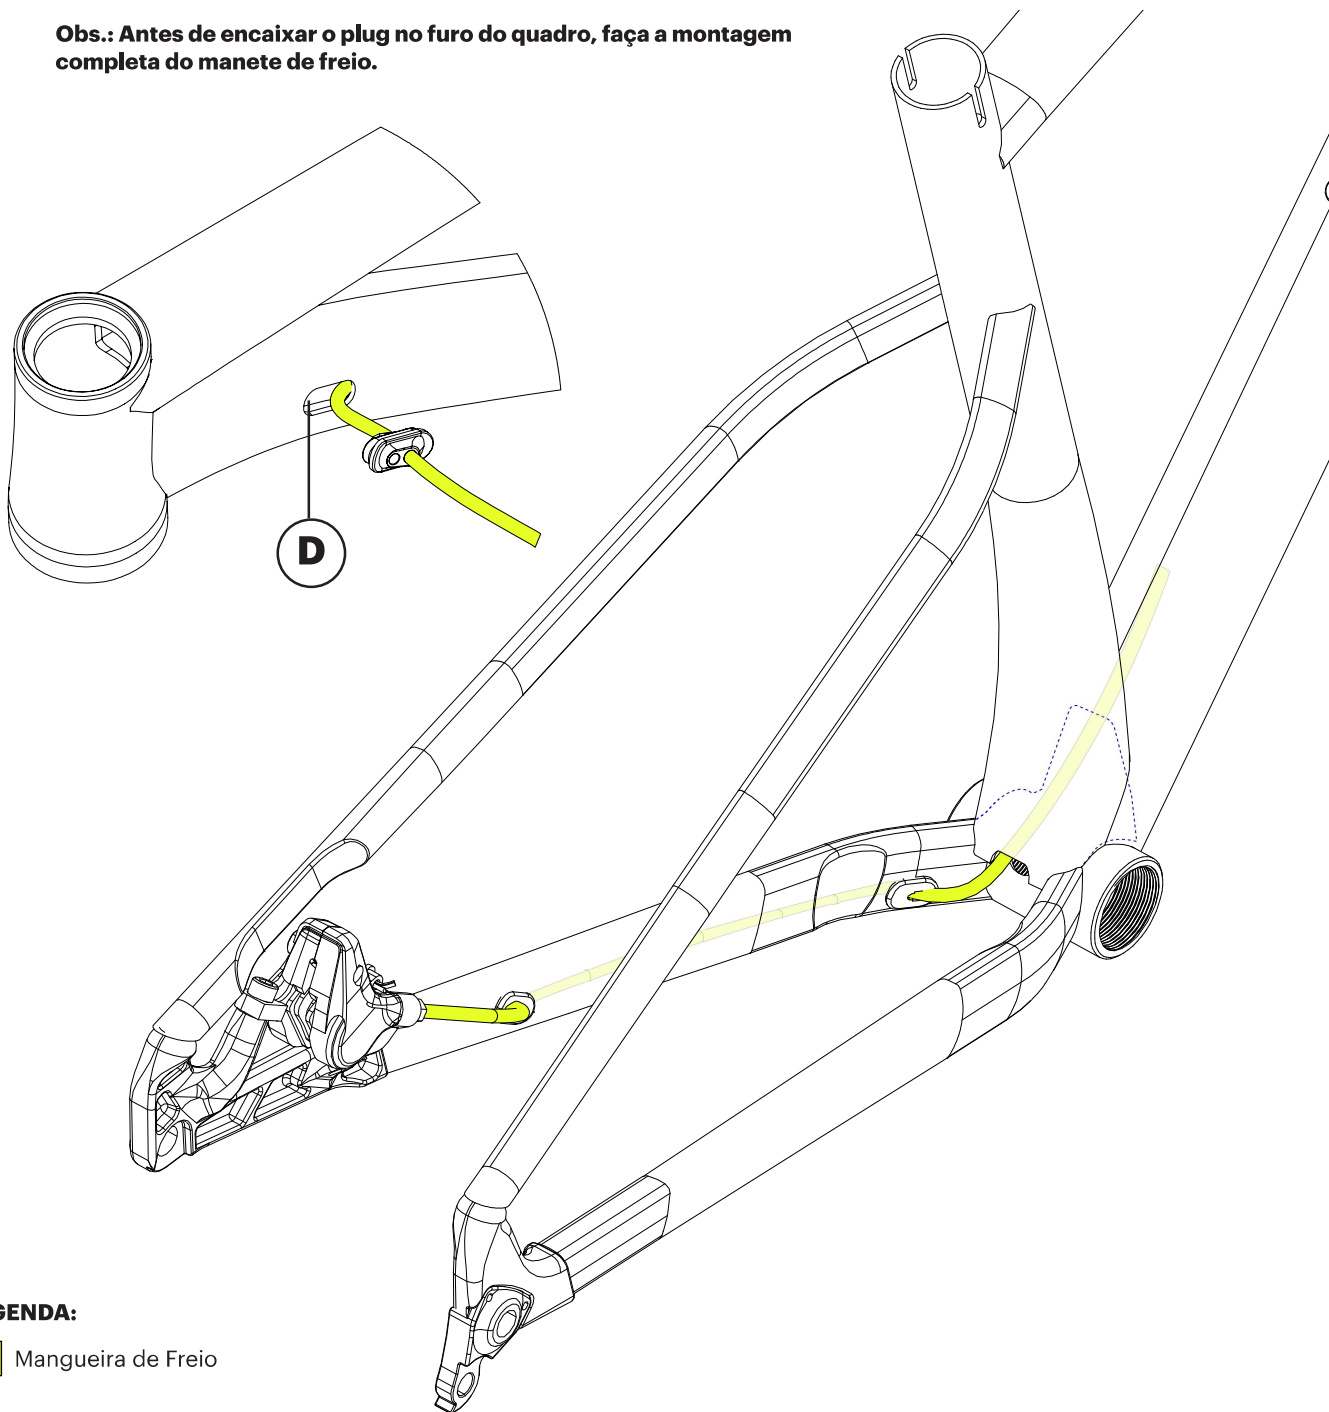

LEGENDA:

 Mangueira de Freio



CALOI

QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO


EXPLORER
comp · expert · pro

PASSAGEM DO CONDUITE DE CÂMBIO

PASSO 1 : Passagem do conduíte de Câmbio pela traseira do quadro

1 - Mantenha o Câmbio montado no quadro e percorra o conduíte com o plug de borracha encaixado no conduíte pelo primeiro furo (FIGURA E).


2 - Após a passagem do conduíte, deixe uma folga suficiente no conduíte para ter um bom funcionamento do cabo na troca de marchas e encaixe o plug de borracha no furo.

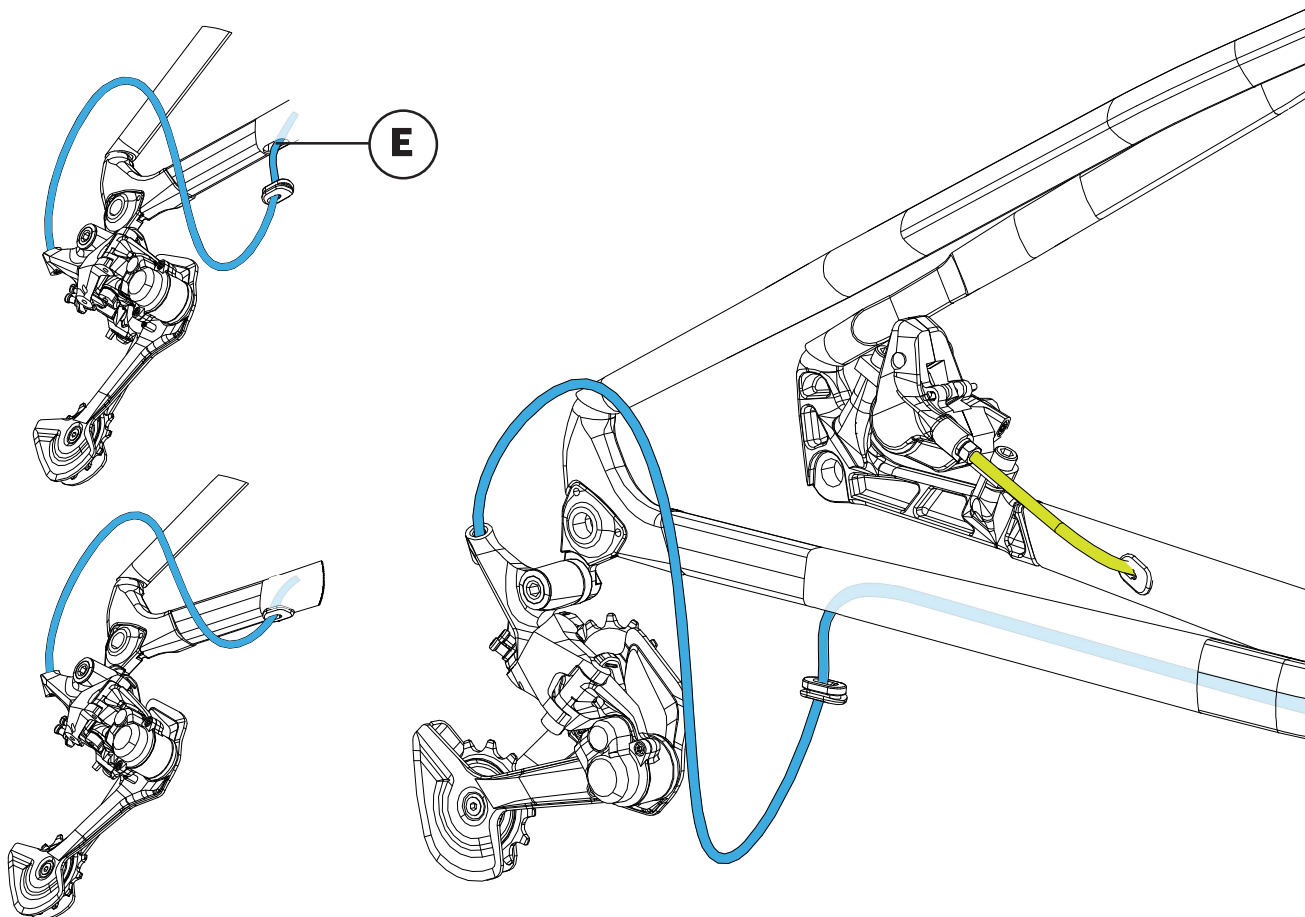


ATENÇÃO: Posição correta da passagem do cabo.

LEGENDA:

-  Conduíte do Câmbio
-  Mangueira de Freio

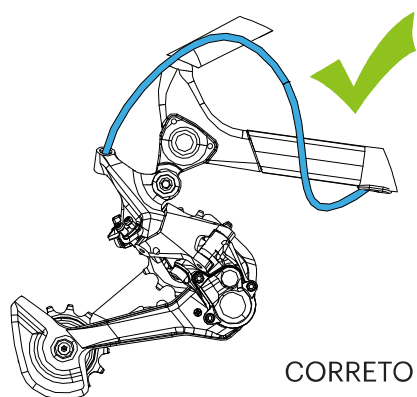

CORRETO

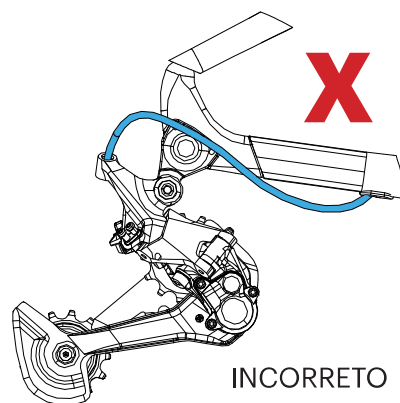

INCORRETO




PASSAGEM DO CONDUITE DE CÂMBIO

PASSO 2 : Passagem do conduíte de Câmbio pela traseira do quadro

1 - Percorrer o conduíte de Câmbio pelo segundo furo no quadro (FIGURA F).

2 - Após a passagem, deixe todo o comprimento do conduíte para fora do quadro e encaixe o plug de borracha no furo.

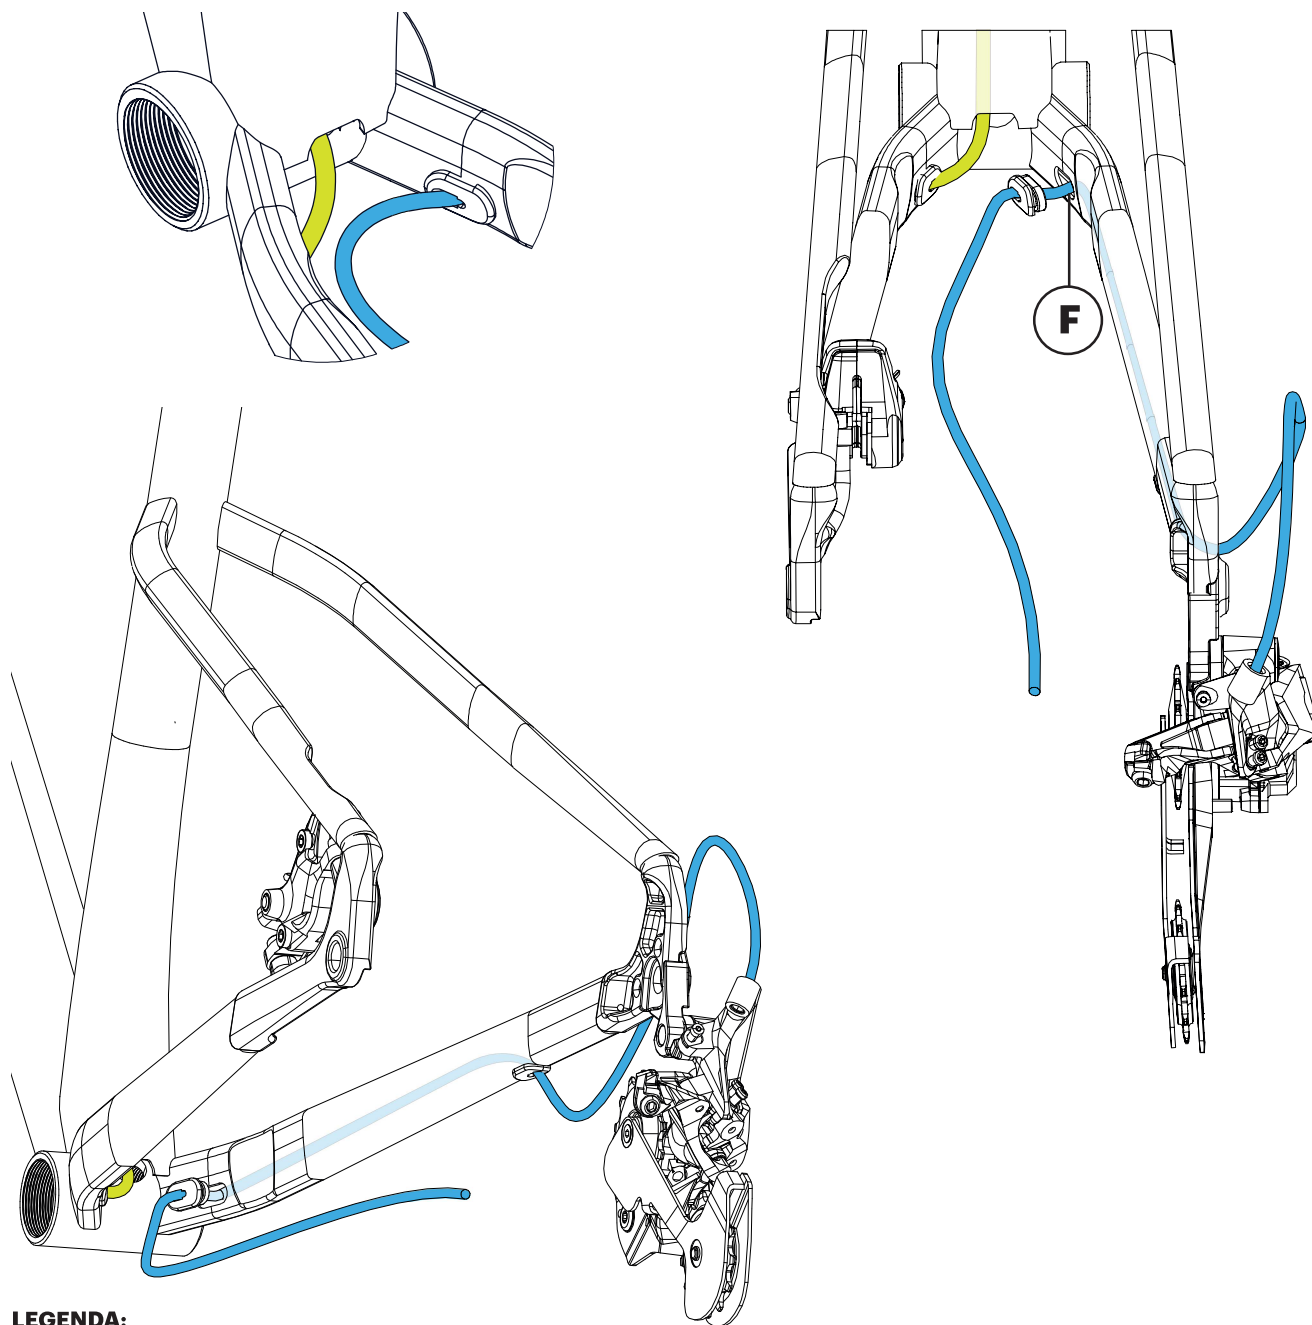

LEGENDA:

 Conduíte do Câmbio



CALOI


QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO

EXPLORER
comp · expert · pro

PASSAGEM DO CONDUÍTE DE CÂMBIO

PASSO 3 : Passagem do conduíte de câmbio da traseira para a dianteira do quadro

- 1 - Com cuidado, percorrer o conduíte de Câmbio pelo terceiro furo no tubo do selim (FIGURA G).
- 2 - Passar todo o conduíte para a frente do quadro.

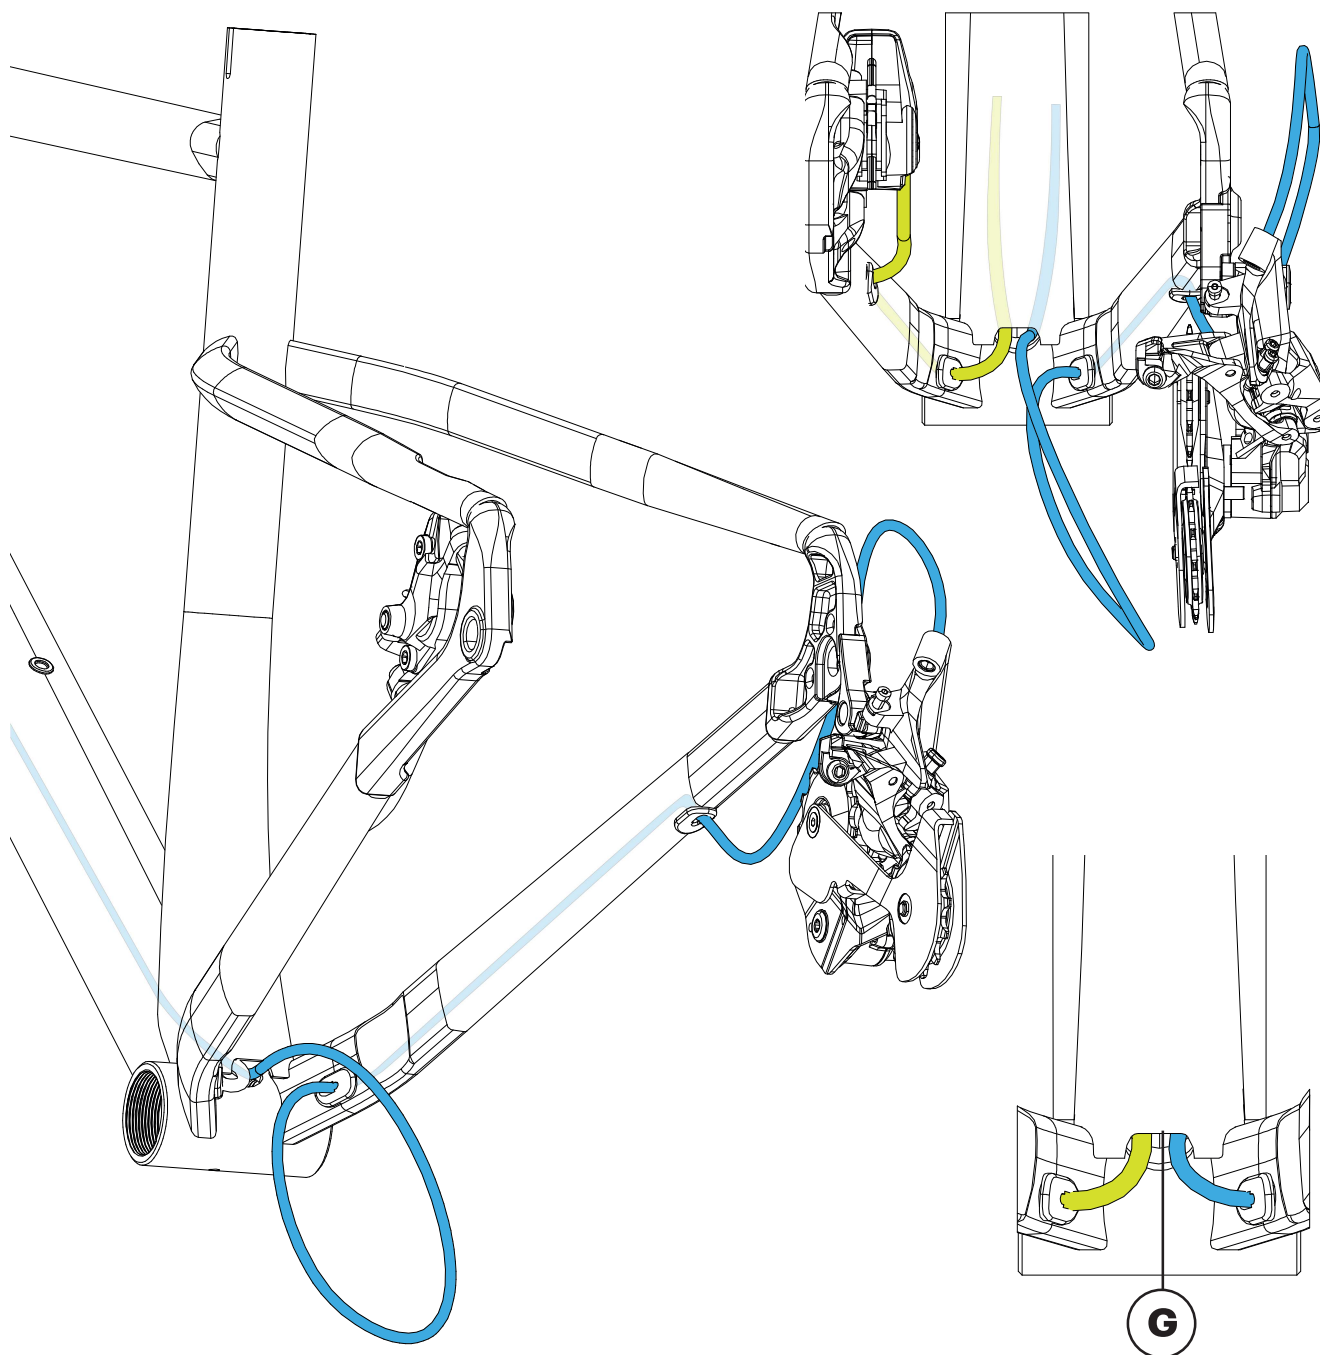

LEGENDA:

-  Conduíte do Câmbio
-  Mangueira de Freio



CALOI

QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO

EXPLORER
comp · expert · pro



PASSAGEM DO CONDUITE DE CÂMBIO

PASSO 4 : Passagem do conduíte de câmbio da traseira para a dianteira do quadro

1 - Percorra o conduíte pelo quarto furo do tubo inferior e após a passagem do conduíte, conclua com o plug de borracha no conduíte.

2 - Após a passagem da mangueira, conclua com o plug de borracha na mangueira.

Obs.: Antes de encaixar o plug no furo do quadro, faça a montagem completa da alavanca de câmbio.

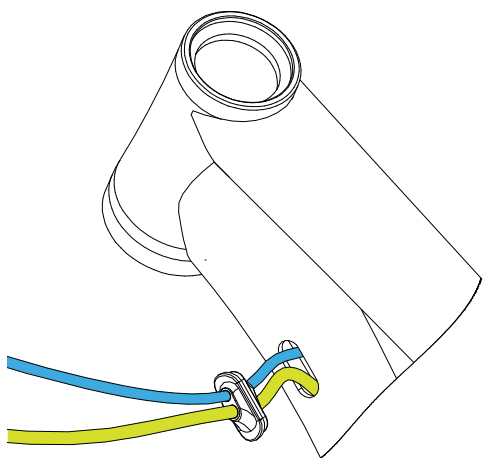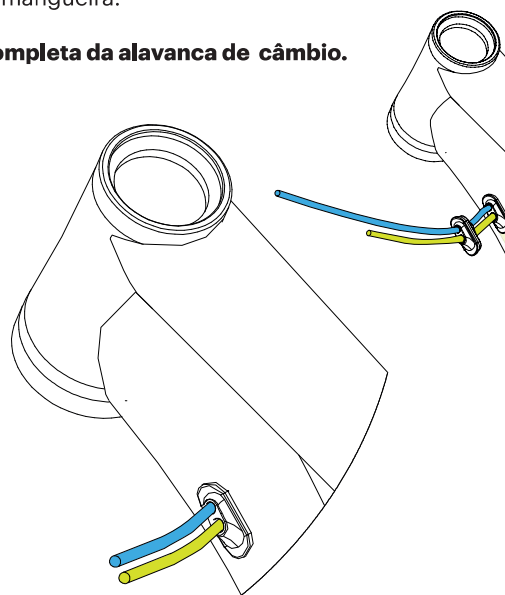

LEGENDA:

-  Conduíte do Câmbio
-  Mangueira de Freio



CALOI

QUADRO EXPLORER COMP / EXPERT / PRO - MANUAL TÉCNICO

EXPLORER
comp · expert · pro

SAC
0800 701 8022

E-MAIL
sac@caloi.com

SITE
www.caloi.com

2020 © Copyrights CALOI. Todos os direitos reservados.

CALOI NORTE S.A
CNPJ: 04.301.024/0001-31
Avenida Abiurana, Nº 150
Distrito Industrial, Manaus (AM)
CEP: 69075-010
Edição 09/2021

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA